

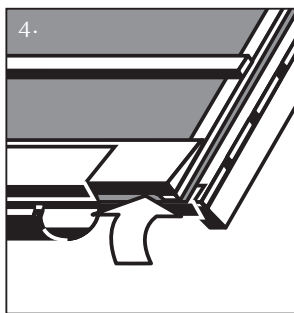
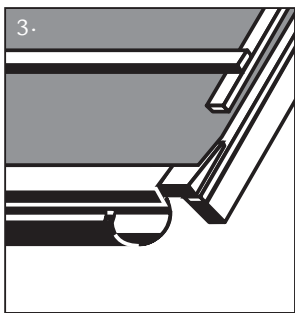
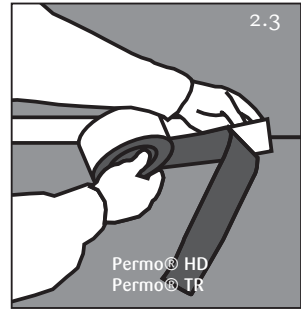
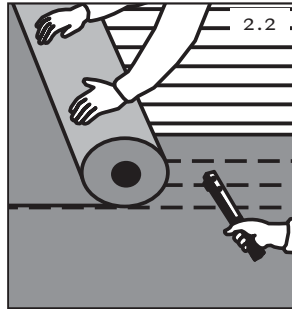
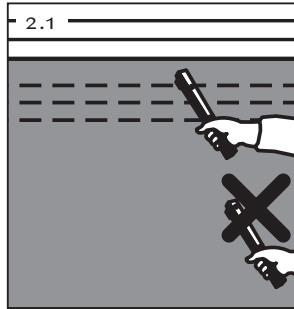
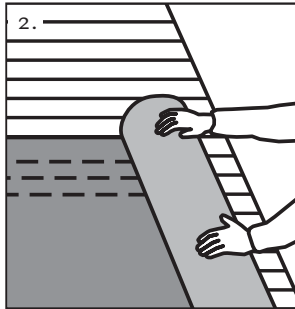
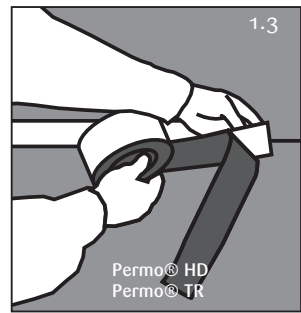
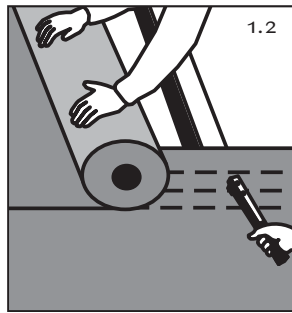
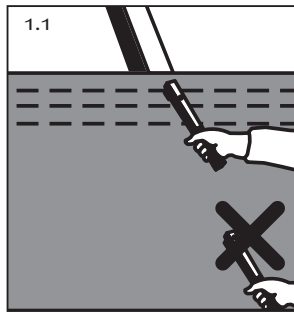
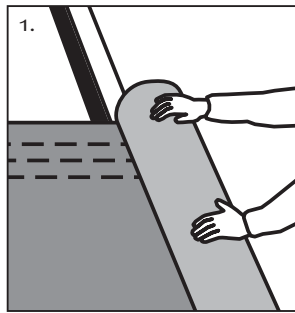
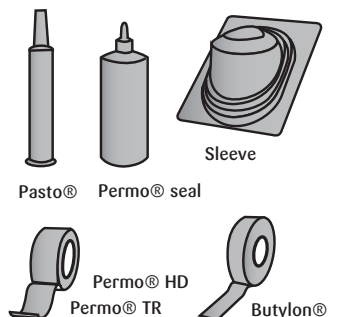
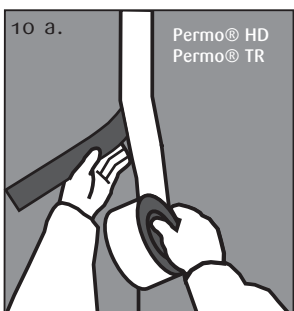
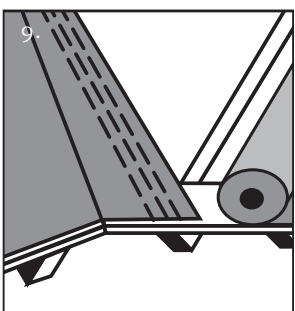
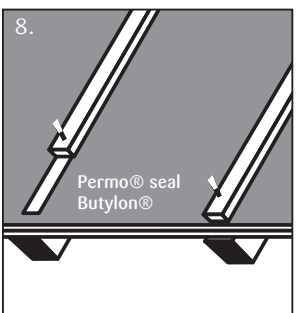
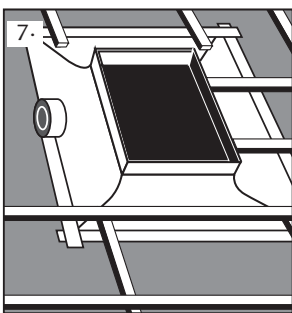


Installation instructions

Permo® extreme - Breathable underlay

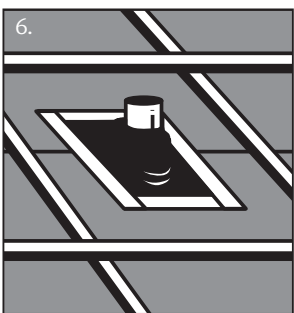

Details

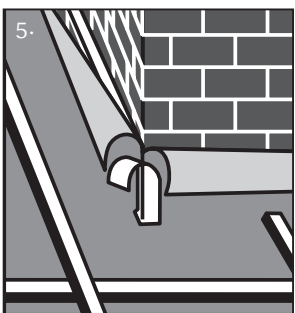










*Verklebung / Abdichtung
Untergründe müssen sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Öl und weiteren haftmindernden Stoffen sowie ausreichend tragfähig sein.
Verklebungen sind > 5°C auszuführen, Anschlüsse sind spannungsfrei herzustellen, dauernde Zugkräfte auf Klebeverbindungen sind zu verhindern.

KLOBER








Installation Instructions

Permo® extreme SK

Breathable underlay with adhesive strip

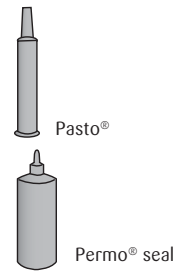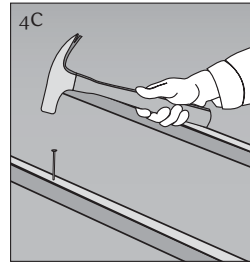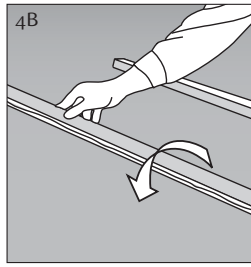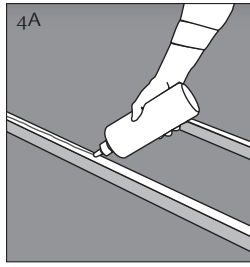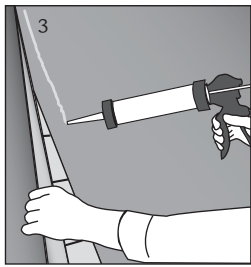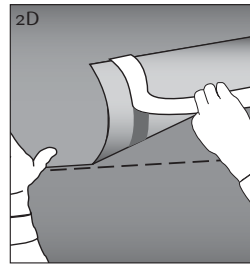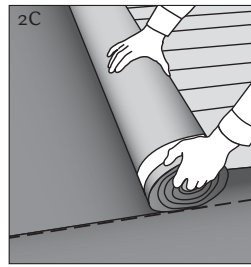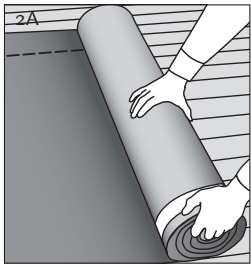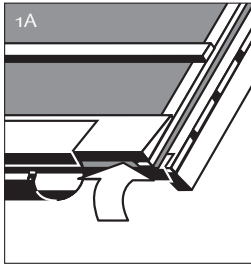

Details

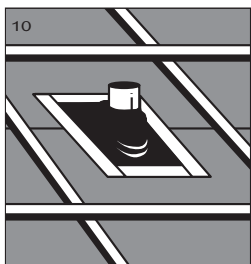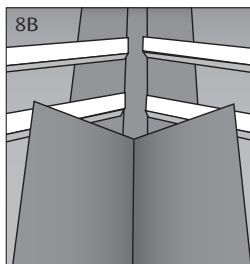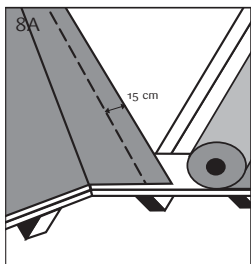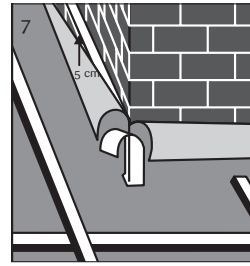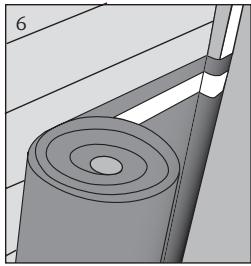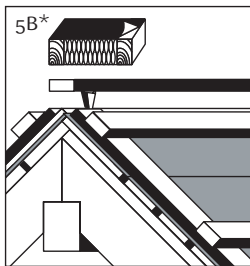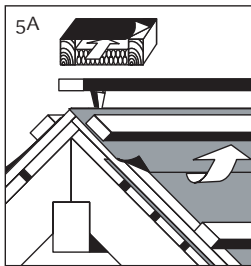

*Pictogram no. 5B is not applicable for France.

Verklebung / Abdichtung
Untergründe müssen sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Öl und weiteren haftmindernden Stoffen sowie ausreichend tragfähig sein.
Verklebungen sind > 5°C auszuführen, Anschlüsse sind spannungsfrei herzustellen, dauernde Zugkräfte auf Klebeverbindungen sind zu verhindern.

KLOBER